

《防災無線戸別受信機の設置取扱い方法》



① 箱から戸別受信機と電源アダプタ、乾電池を取り出します。



②電源アダプタをコンセントにしっかりと差し込みます。



③戸別受信機の向かって右側面の外部電源端子にアダプタコードを接続します。

※付属のアダプタ以外は使用しないでください。




④底面のふたを開け付属の乾電池を4本入れます。電池を交換する際はアルカリ電池を推奨しています。

停電のときは自動で電池の電源に切り替わります。緊急放送を聞き逃さないよう乾電池を入れてください。電池残量が少なくなると電源ランプが赤と緑の点滅に変わります。



⑤ダイヤルを右に回すと電源が入ります。ダイヤルを回して音量を調節してください。

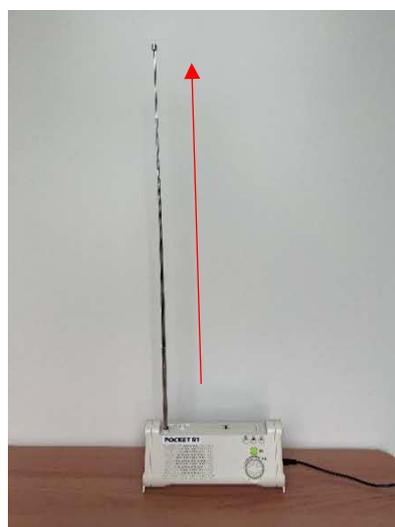


⑥アンテナを真上にいっぱい伸ばして設置完了です。※なるべく窓側に置いていただくようお願いいたします。

※設置する手順は、電池を入れ、コンセントにアダプタを差し込み、受信機のスイッチを入れるだけです。その他の操作は必要ありません。



緊急放送（Jアラート・避難情報など）のときは受信機の電源がOFFの状態でも最大音量で放送が流れます。一般放送（災害以外のお知らせ）も重要ですのでできる限り電源は切らないようお願いいたします。

防災放送の聞き直し

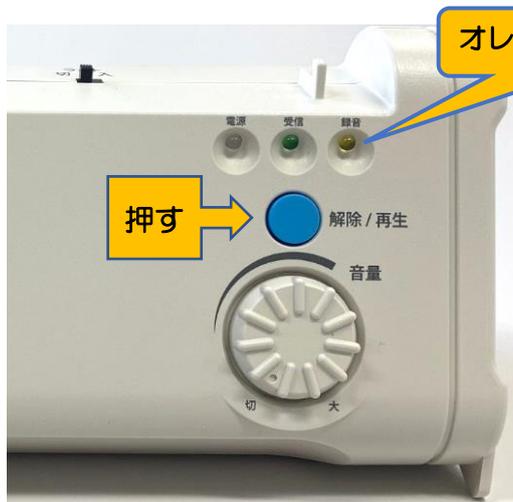

オレンジ色に点灯

押す

解除/再生


音量

切

大

防災放送が流れると自動で録音されます。
放送を録音すると受信機の「録音」表示がオレンジ色に点灯します。
放送を聞き逃したときは、外出先から戻り「録音」が点灯していた場合は青のボタンを押すことで録音された放送内容を聞くことができます。
録音件数は5件で再生は直近の放送から再生されます。

ライトを点灯する

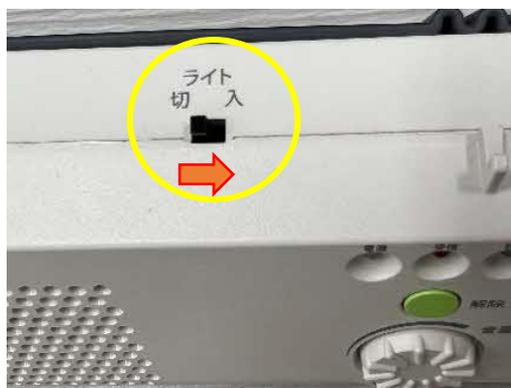

停電などでライトを使用するときは、ライトのスイッチを「入」にするとライトが点灯します。使い終わりましたら「切」にしてください。(注) 乾電池を入れてから使用してください。

アンテナが必要な場合

各ご家庭の家屋、又は周辺の地形の状況によっては受信状況がよくない場所もあります。

受信感度が悪いときは屋外に外部アンテナの接続工事が必要になります。その際は専門業者による作業になりますので下記までご連絡願います。

※アンテナの設置工事費は標茶町で負担いたします。

まずは各ご家庭で受信状況をお確かめください。



当分の間受信確認のため正午12時頃と午後5時頃に試験放送を流します。
放送が聞こえない場合は場所を変えるなど対応をお願いします。
それでも受信しない・雑音が入るなどの不具合があるときは下記までご連絡をお願いします。

標茶町役場交通防災係 015-485-2111

